

よくあるお問い合わせ


振動が大きい、ガタガタ音をする！

次の項目に当てはまる場合は、お買い上げの販売店へお知らせください。

- 輸送用ボルトは外していますか？（本体背面）
（据付説明書P.2）
外さないと、商品が動くことがあり危険です。



- 本体が傾いていませんか？
→本体の水準器を確認する。

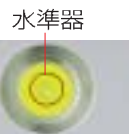

- がたつきはありませんか？

本機は衣類のバランスによって脱水立ち上がり時、一時的に本体が振動したり、ガタガタと音をする場合がありますが、異常ではありません。



乾燥時間が長い、残り時間が減らない、急に減る！

表示時間は目安のため、実際の時間と異なります。

- 乾燥時間は、乾き具合に応じて自動調整します。




自動調整中は点滅

- 次の場合、乾燥時間が長くなり、残り時間が減らない場合があります。

- 乾燥フィルターが目詰まりしている。
→乾燥のたびに取り外して、ゴミを取る。
- 乾きにくい衣類（綿類）が多い。
- 厚手の衣類（ジーンズ、トレーナー等）が多い。
- 洗濯ネットに、衣類を詰め込んでいる。
- 室温が低い。（5℃以下）

洗剤ケースに柔軟剤や水が残る！

- 洗剤ケースの緑色のカバーやケースの筒に柔軟剤がこびりついていませんか？
（取扱説明書 P.42）

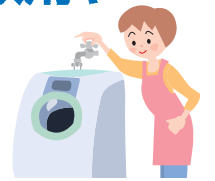

- 水栓をさらに開き、給水量を増やす。

ドラムをゆらすと「チャプチャプ」音が出る！

- 脱水時に本体のゆれを抑えるため、ドラムに入れてある液体の音です。
（水が残っているわけではありません）

臭いが気になる！

- ご購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）の臭いがすることがあります。

お風呂の水が減らない！

- 使用水量が少ないため、お風呂の水面は数cmしか下がりません。

洗剤量表示がおかしい！

- ドラム内に水が残っている場合（水が少ないと見えない場合があります）
- 水位を「高め」に手動で変更した場合（表示は常に「1.4杯」）
- 水位を「低め」に手動で変更した場合（表示は常に「0.5杯」）

表示は多めになる

表示は少なめになる

基本のお手入れ

乾燥フィルター




- ①乾燥フィルターを取り外す




- ②フィルターを開き、
③わた状のゴミを取る

- 仕切り板を外して水洗いする

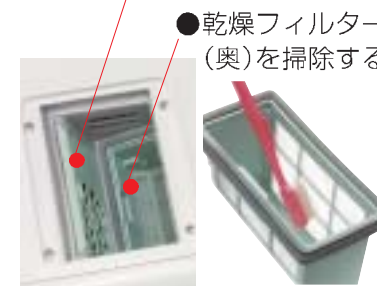

- 乾燥フィルター（奥）を掃除する

ドア周辺部に柔軟剤や洗剤が付いたときはすぐにふき取る

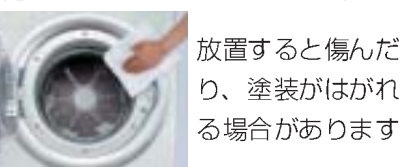

- 放置すると傷んだり、塗装がはがれる場合があります。

排水フィルター



- ①回してロックを外す



- ②排水フィルターを引き出す（残水は、平皿などで受ける）



- ③糸くずなどのゴミを取る

- 取り付けは「ウエ」を上にして差し込み、しっかりと締め付ける。



- つまみを縦に！

お手入れは乾燥のたびに

お手入れは「フィルターランプ」点滅時に乾燥のたびに

月に一度

インターネットでの「ご愛用者登録」のご案内

お買い上げいただきありがとうございます。
ナショナルサイト（<http://national.jp>）では、ご登録者向けの便利な情報や、楽しくお得なサービスをご用意しています。ぜひ、この機会にご登録をお願いします。

ご登録にあたって

- ・右記のURLにアクセスし、ご登録をお願いします。
- ・ナショナル会員への登録とご購入された商品の登録で
ご愛用者登録が完了します。
- ・登録には商品の品番と製造番号が必要です。

※このサービスはWeb限定のサービスです。あらかじめご了承ください。

PC <http://national.jp/reg/>

携帯 <http://p-mp.jp/nreg/>



ご登録いただくとステキな賞品を抽選でプレゼント！
お問い合わせ先 ご愛用者登録事務局：n-reg@desk.national.jp

(A4XR020001)

National

操作の基本を簡単にご案内しています。使いこなしのコツなど、詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
※写真はイメージのため、実際と多少異なります。

ドラム式電気洗濯乾燥機（家庭用）


NA-VR1200L
NA-VR1200R

かんたんガイド



誰でも
らくらく！

- ①まず、水栓を開き
- ②ドアを開けて洗濯物を入れる

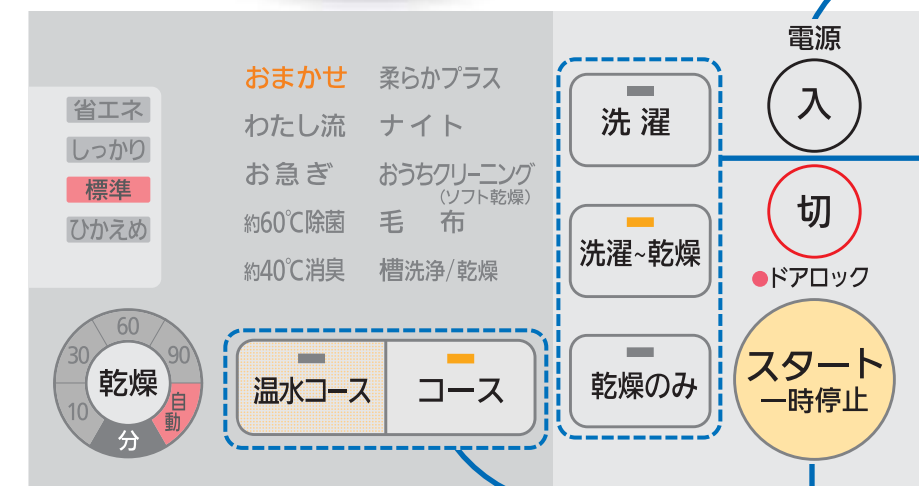

1 入 押す
（「おまかせ」コースになる）

2 洗濯 「洗濯」
洗濯～乾燥 「洗濯～乾燥」
乾燥のみ 「乾燥のみ」
を選ぶ

3 温水コース コース
コースを選ぶ
温水コースで洗うときに

4 スタート一時停止 押す

5 洗濯物の量に合わせて、
洗剤量が表示される。
洗剤を入れる



ブザーが鳴ったら終了

上手な使いかた

黒ずみや色移りが 気になるときは…

少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、黒ずみや色移りが目立つことがあります。


- 柔軟剤を入れ過ぎない！
(柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因)
- 新しい色柄ものは、色落ちしやすいため、別に洗う。
- 黒ずみや色移りしたときは→ (取扱説明書P.39)



タオルなどゴワゴワ感が 気になるときは…

たたき洗いのため、タオルなどは繊維がねてしまい、ゴワつきを感じることがあります。

- やさしく洗う「柔らかプラス」コースで！ (容量4.5kg以下)
- 柔軟剤を使用する。
- それでも気になる場合は
→脱水後、タイマー乾燥「30分」の後、つり干しする。

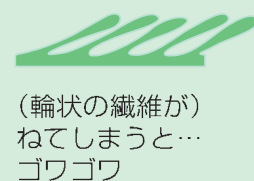

糸くずが気になったら…

- タオルなど糸くずの出やすいものは分けて洗う。
乾燥運転後は特にたまりやすいため、お手入れを
→ (取扱説明書P.36)




運転音が気になる場合は…

- タオルケット・シーツなどの大きいものは、他の衣類とは別に洗う。
- 夜などは、「ナイト」コースで！
- ネットに詰め込み過ぎないで！
- 床の状態や洗濯物の種類によって振動が大きくなる場合は
→「脱水立ち上がり」を調整する。(取扱説明書P.37)



上手に乾燥するには…

- 乾燥のたびに乾燥フィルターのお手入れを！
(フィルター目詰まりは、時間が長くなったり、乾きムラの原因)
- 乾きにくいものは、「しっかり」乾燥で！
(トレーナー、厚手のタオル、綿類など)
- 乾きにくいものは、
脱水時間を長めに！
- ネットに入れて乾燥しない！
(乾きムラやシワの原因)
- 生乾き衣類の仕上げ乾燥は、
タイマー乾燥で！

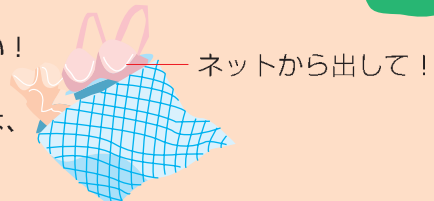

シワを抑える乾燥のしかた

- 乾燥の種類を選ぶには→ (取扱説明書P.11)

衣類を分けて

①乾燥の種類を選ぶ

- シワが気にならない普段の衣類
→「標準」乾燥で



半袖肌着類など…




下着類



タオル類

③量は少なめに

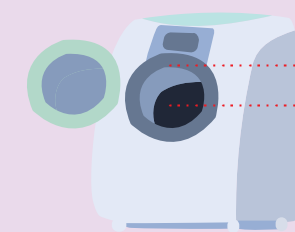

- …上限 (6kg)
- …このあたりまで (3kg)

④乾燥前に 一度シワをのばす



- 洗濯の脱水が終わった後、
洗濯物を一度取り出して
ほぐす。

途中でドアを開けて ⑤乾いた衣類を 先に取り出す



②柔らかプラスコースを選ぶ (容量は、2kgまで)



ジーンズ
綿パン



ワイシャツ
(綿)














パジャマ















シーツ

洗剤・柔軟剤の目安

洗剤量表示は、代表的な粉末洗剤に合わせています。洗剤の種類により、スプーンやキャップの大きさ (1杯の量) が異なりますので、下の表を目安に入れてください。

水位	洗剤量表示	粉末洗剤				
		水 30L に対し 20g			水 30L に対し 25g	
		 アタック (マイクロ粒子)	 ブルーダイヤ トップ 部屋干しトップ	 アリエール	 アタック ALLin トップ風合い感 ニュービーズ ふんわりニュービーズ	 ボールド
高め		表示通り	表示の 8 割	表示の 6 割	表示通り	表示の 8 割
自動		1.4 杯	1.2 杯	0.9 杯	1.4 杯	1.1 杯
		1.2 杯	1.0 杯	0.7 杯	1.2 杯	0.9 杯
		1.0 杯	0.8 杯	0.6 杯	1.0 杯	0.8 杯
低め		0.8 杯	0.7 杯	0.5 杯	0.8 杯	0.6 杯
		0.5 杯	0.4 杯	0.3 杯	0.5 杯	0.4 杯

水位	洗剤量表示	液体洗剤			柔軟剤		
		水 30L に対し 15ml/20ml	水 30L に対し 25ml		水 30L に対し 7ml	水 30L に対し 10ml	水 30L に対し 20ml
		 遠心力 21 アタック リキッドトップ アリエール	 ふんわりニュービーズ トップ浸透ジェル	 ボールド	 ハミング (濃縮) ふんわりソフラン レノア	 ハミングフレア 香りとデオドラント しわスッカリ 部屋干し ソフラン	 ハミング ソフラン S ファーフア
高め		表示の 7 割	表示通り	表示の 8 割	0.6 杯	0.8 杯	1.5 杯
自動		1.0 杯	1.4 杯	1.1 杯	0.6 杯	0.8 杯	1.5 杯
		0.9 杯	1.2 杯	0.9 杯	0.5 杯	0.7 杯	1.4 杯
		0.7 杯	1.0 杯	0.8 杯	0.4 杯	0.6 杯	1.1 杯
低め		0.6 杯	0.8 杯	0.6 杯	0.3 杯	0.4 杯	0.8 杯
		0.4 杯	0.5 杯	0.4 杯	0.3 杯	0.4 杯	0.7 杯

(2007年10月現在)